





# MONTERINGSANVISNING.

LOCKLYFT II



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1. 2x svängarm
- 2. 1x förlängningsarm
- 3. 2x lyftarm
- 4. 2x glidcylinderfäste
- 5. 2x fäste undermontering
- 6. 2x skyddsöverdrag gummi
- 7. 2x cylinderstopp

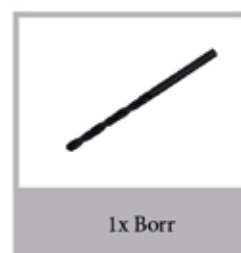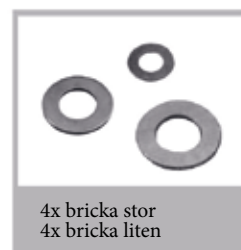

Ovanstående är de nödvändiga komponenterna för montering, men innehåller även extra av vissa komponenter som kan komma till hands.

## MONTERING - STEG 1



### På båda sidor av spabadet:

Höj upp spabadet och placera fästen för undermontering enligt bild. Fästena monteras ca 15 cm in från spabadets baksida.



## MONTERING - STEG 2



### På båda sidor av spabadet:

Montera den raka, korta svängarmen på ena sidan av fästet för undermontering. Innan du sätter i bultar, försäkra att brickor är placerade mellan distanserna och inbyggnadsfästena. Skjut bulten genom bulthål, brickor och distanser, och dra sedan åt med låsmuttern.

### MONTERING - STEG 3



#### På båda sidor av spabadet:

Skjut glidcylinderfästet över svängarmen och förankra i fästet för undermontering med bult, bricka och låsmutter enligt bild.

### MONTERING - STEG 4



#### På båda sidor av spabadet:

Montera cylinderstoppen på svängarmen enligt bild. Skruva ej åt i detta steg.

### MONTERING - STEG 5



#### På båda sidor av spabadet:

Trä skyddsgummit över svängarmen enligt bild.

## MONTERING - STEG 6



## MONTERING - STEG 7



Skjut in lyftarmen i förlängningsarmen på var sida om badet. Skjut in lyftarmarna i mittdelen. Försäkra att mittdelen ligger ca 3,5-4 cm från locket mitt för att locket ska kunna riktas på korrekt vis. Se till så att skruvhålen ligger snett uppåt.



## MONTERING - STEG 8



Fäst en självborrande skruv i mittenhålet på vardera sida för att låsa armarna i varandra. Fäst en självborrande skruv på vardera sida för att låsa sväng- och lyftarmarna i varandra.



## MONTERING - STEG 9



**På båda sidor av spabadet:**

Skruva i cylinderstoppen som trädde på svängarmen i steg 4. Trä därefter över gummiskyddet enligt bild.

## MONTERING - STEG 10

Montera resterande skruvar genom att:

1: fästa resterande självborrande skruvar i mittendelens övriga hål.

2: på båda sidor fästa resterande skruvar i kopplingen svängarm/lyftarm

Fäst täckbrickor på bultar och skruvar.

- "Täckbrickor stor" fästes på stor bult.
- "Täckbrickor mellan" fästes på liten bult.
- "Täckbrickor liten" fästes på skruv.



[www.viskanspa.se](http://www.viskanspa.se)