




# MONTERINGSANVISNING.


LOCKLYFT III



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

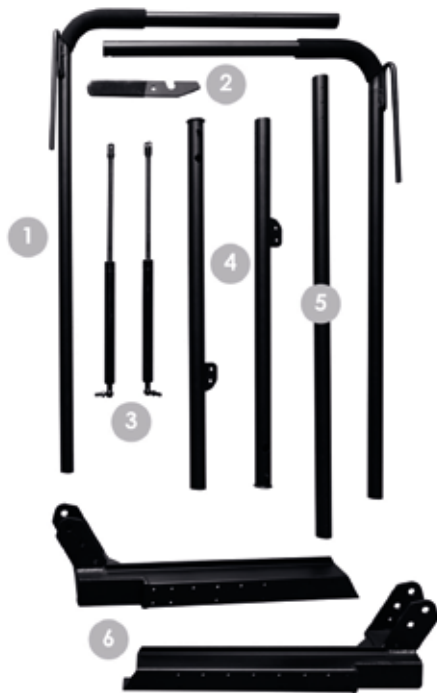

- 1. 2x Lyftarm
- 2. 1x Låshake
- 3. 2x Dämpare
- 4. 2x Svängarm
- 5. 1x Mittdel
- 6. 2x Sidostycke

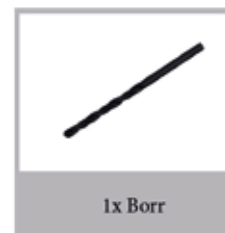

# MONTERINGSANVISNING



Det första man gör är att installera sidostyckerna, detta gör man på olika sätt beroende på vilken panel man har på sitt bad.



LIGGANDE PANEL

Sid. 3



ALUMI PANEL

Sid. 4




STÅENDE PANEL

Sid. 4

## MONTERING - LIGGANDE PANEL



6

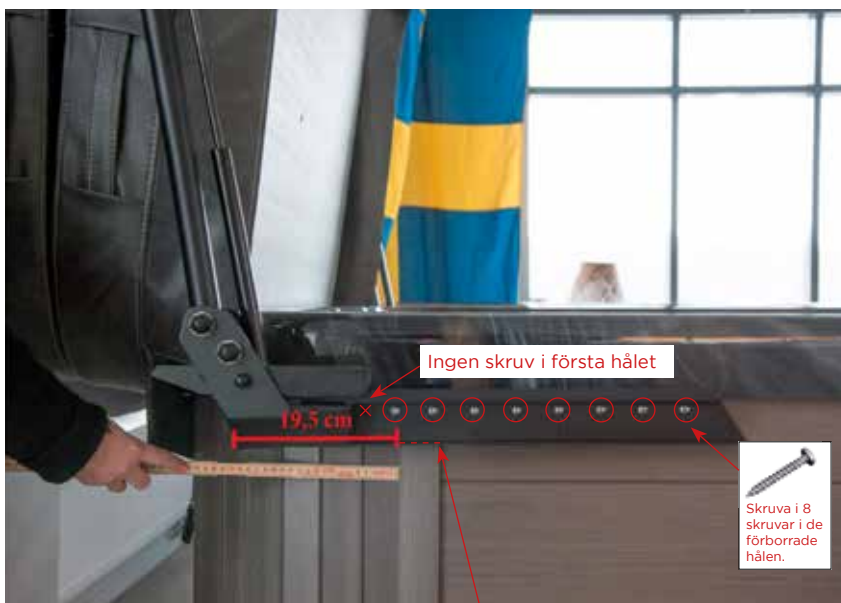

*Tips! Man kan såga av en bit av den stående dekorlisten för att få en plan yta till sidostyckerna.*

På båda sidor av spabadet:  
Håll upp sidostycket mot badets akrylkant. Sätt tumstocken mot panelens stående dekorlist och mät ut 19,5 cm till sidostyckets bakre kant likt bilden.  
Markera hålen i övre raden på kompositpanelen (hoppa över det första hålet) och förborra genom enbart kompositpanelen. Därefter fäster ni 8 st montageskruvar i de förborrade hålen på varje sidostycke.

Fortsätt till sid. 5


## MONTERING - ALUMI PANEL



1. Visar sidostycket samt medföljande distans.



2. Visar placering av distans vid korrekt montering.

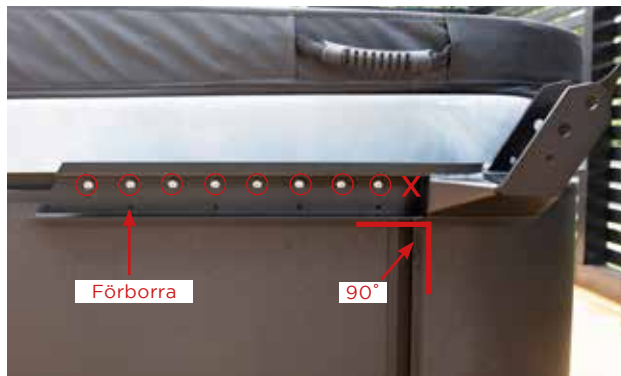

3. Hålet närmast sidostyckets vinkel, skall inte användas.

4. Sidostycket hålls upp mot spabadets skalkant. Se bild ovan för placering, förborra i det andra hålet på den övre raden. Borra igenom distans och vidare igenom aluminiumpanelen in i träregeln (stommen) på badet.

5. Skruva fast en montageskruv i det förborrade hålet. Kontrollera så att sidostycket och distansen ligger rätt mot akrylkantens undersida och panel, förborra därefter resterande hål i den övre raden. Skruva igenom distansen och vidare igenom aluminiumpanelen in i träregeln (stommen) på badet. Skruva sedan fast sidostycket i de övre hålen (dock inte det sista).

Fortsätt till sid. 5

## MONTERING - STÅENDE PANEL




### På båda sidor av spabadet:

Håll upp sidostycket mot badets akrylkant. Sätt en rak plankan eller liknande mot badets akrylkant på den sida locket ska lyftas mot.

Mät ut 10 cm från sidostyckets bakre hål fram till plankans kant enligt bild. Markera hålen i övre raden på kompositpanelen och förborra genom enbart kompositpanelen.

Fäst montageskruvar i de förborrade hålen på varje sidostycke genom kompositpanelen och in i träregeln (stommen).


När sidostyckena är monterade enligt respektive panel, är det dags att montera resterande delar.

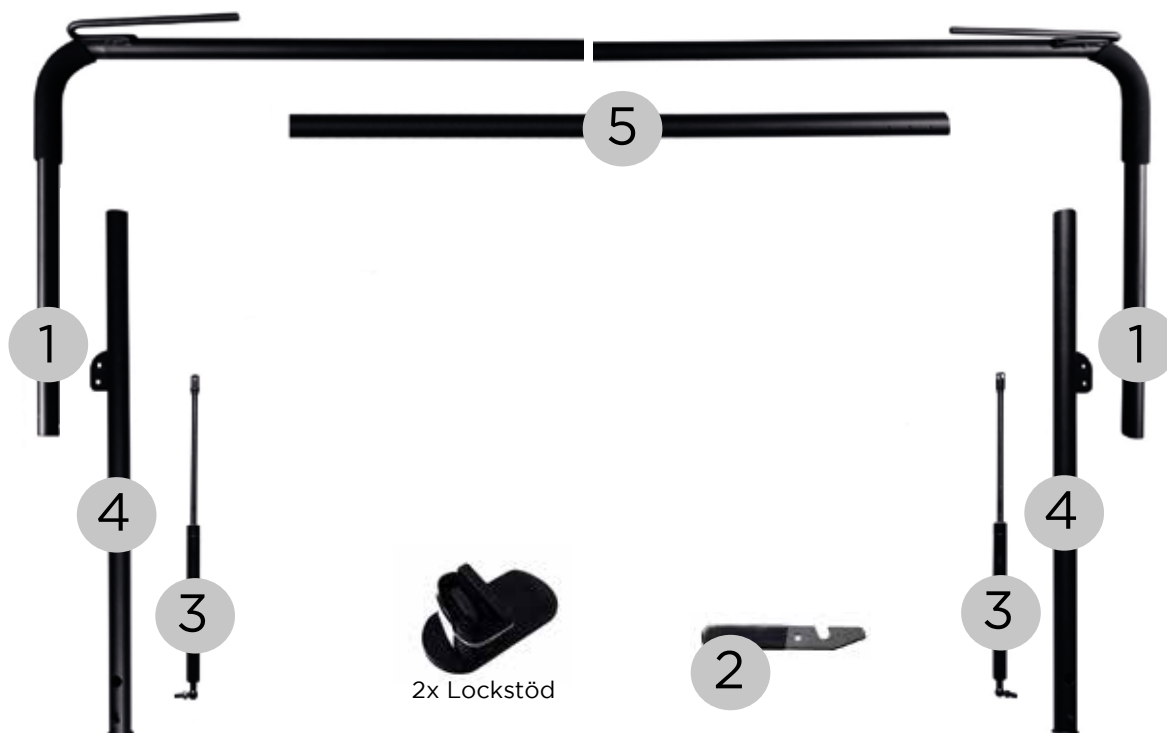

1. Sätt in lyftarmarnas hake på vardera sida i mitten av spabadslöcket enligt bild ovan.



2. För in svängarmarna på respektive sida enligt bilden ovan.

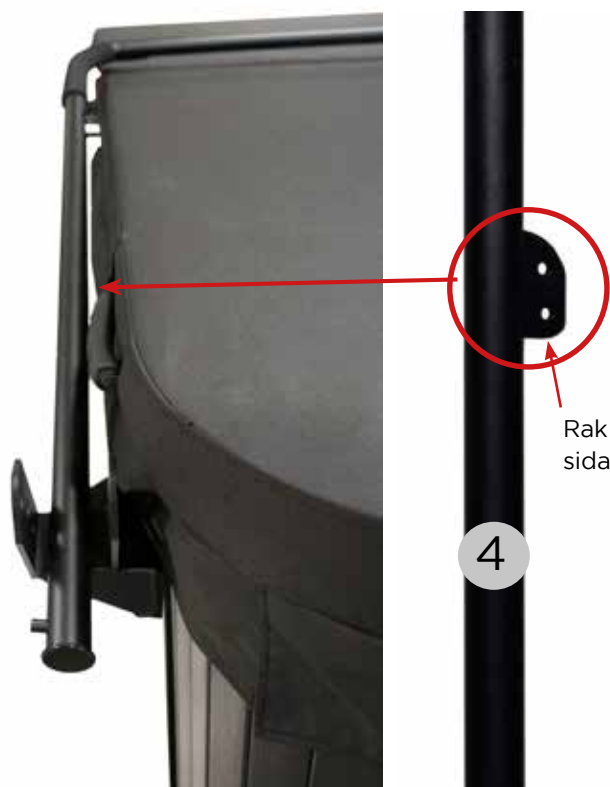

Tänk på att ha den raka sidan av fästet mot sidostycket.



2x Lockstöd

3. Trä i locklyftets remmar på mittendelen innan ni monterar ihop den med sidostyckerna.

4. Skjut in lyftarmarnas ändar i mittendelen enligt bilden nedan med mittendelens borrhål riktat snett uppåt.




5. Justera längden på remmarna.



6. Fäst lockstödet på locket med den dubbelhäftande tejp.



7. Fäst lyftarmen i sidostycket på båda sidor genom att skriva i de stora bultarna, enligt bild nedan.

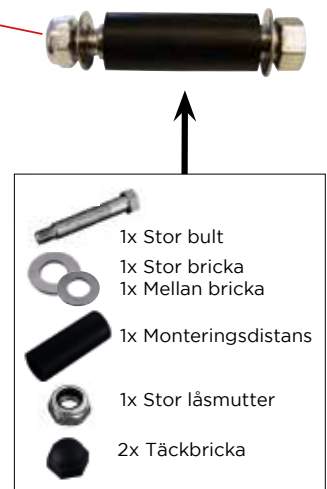



**8.** Justera längden på lyftarmarna och skruva fast med de självborrande skruvarna. Täck över skruvhuvudena med täckbricka.




**9.** Skruva i "Självborrande skruvarna" i mittendelen. Täck över skruvhuvudena med täckbricka.

**Tips.** Det är bra att ha någonting under så inte metallfliserna fastnar i spallockets tyg.




### 10. Montering av dämpare

Vik upp främre halvan av locket och lyft locket med lyftarmen (håll i handtaget) så att locket är i uppfällt läge. Fäst dämpare på båda sidor enligt bilden. I dämparens övre fästpunkt med en liten bult, en liten bricka och en liten låsmutter. I dämparens undre fästpunkt fäster ni med en liten bricka och en liten låsmutter. Detta görs på båda sidorna på locklyftet. Täck över skruvhuvudena med täckbricka.

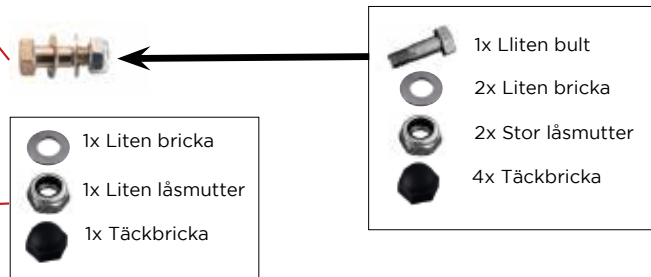

### 11. Montering av låsspärren

Fäst låsspärren på valfri sida med bulten till låshaken, en liten bricka och en liten låsmutter. Låsspärren är till för att låsa locket i uppfällt läge. Tänk på att inte skruva fast den för hårt, då den måste kunna vridas, för att kunna låsas och låsas upp.





[www.viskanspa.se](http://www.viskanspa.se)