




FLYTANDE DISPENSER FÖR KEM

Dispensern är utformad för att användas för långsamt upplösande klor- eller brom tabletter. Försiktighet bör iakttagas vid fyllning av klor- eller bromtabletter i dispensern. Andas inte in ångor. Blanda under inga omständigheter klor med brom, calcium hypochlorit, andra former av koncentrerad klor eller med andra kemikalier - brand och explosion kan uppstå.

Viktigt säkerhetsinformation: Ta ut dispensern från badvattnet under tiden du badar.

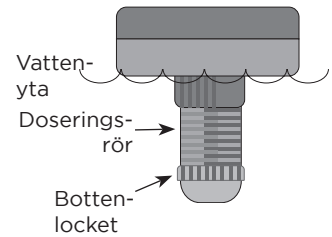

ANVÄNDA KLOR- ELLER BROMTABLETTER

En flytande dispenser för klor- eller brom i tablettform. Tabletter löser sig långsamt för att hålla rätt nivå av kem i spabadet under en längre tid. Denna flytande dispenser är för användning av SpaCare Tab Twenty klortabletter alternativt SpaCare bromtabletter.

JUSTERA PH-NIVÅN I SPABADET

Använd SpaCares övriga kem för justering av spabadets alkaliniteten samt rätt pH värde. PH-nivån bör vara mellan 7,2 - 7,6. Detta är den bästa nivån för badare, kemeffektivitet och för dispensern.

SÄTTA I TABLETTER I DISPENSERN

Vrid av bottenlocket på dispensern och ta bort locket. Fyll dispensern med klor- eller bromtabletter som är långsamt upplösande. **BLANDA ALDRIG KEM.** (Se separata varningar nedan) Börja med att sätta i en tablett i dispensern. Initial dos kan variera beroende på temperatur och hur mycket ni använder ert spabad. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs för att låsa det på plats. Ställ in önskad dosering genom att vrida på själva doseringsröret på dispensern. Du kan justera så att öppningarna är större eller mindre mellan lamellerna. För att börja, justera doseringsröret så du endast har EN lamell öppen.

PLACERA DEN FLYTANDE DISPENSERN I SPABADET

Placera dispensern i spabadet och håll den under vattenytan ett tag för att få bort all luft. Kasta inte dispensern i spabadet eftersom det kan ändra justeringen. Dispensern ska flyta vid ytan. Se till att endast den undre delen av dispensern förblir under vattnet.

Efter 24 timmars användning, kontrollera klor- eller bromhalt med teststicka eller digital testare. Justera dispensern vid högre eller lägre dosering genom att vrida doseringsröret för att öppna eller stänga lamellerna. Töm ur allt vatten från dispensern innan du tar ut den från spabadet. Upprepa testet 24 timmar senare och öppna eller stäng ytterligare tills en tillfredsställande nivå hittas på klor/brom.

Under de första dagarna med dispensern kan det vara nödvändigt att testa klor- eller brom nivåerna dagligen för att justera de kemiska nivåer. Om nivåerna är höga kan du justera doseringsröret till mindre mellanrum mellan lamellerna eller ta bort dispensern från vattnet i några dagar. Klor och brom avdunstar naturligt när de utsätts för solljus. Om nivåerna är låga, öppna lamellerna lite mer. Övervaka kemiska nivåer med några dagars mellanrum och lägg i nya tabletterna när de andra lösts upp.



Denna dispenser är utformad för att endast använda långsamt lösliga Klor- ELLER bromtabletter. **MAN FÅR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER BLANDA** Klor eller brom med kalciumhydroklorit, med andra former av koncentrerad klor eller med andra kemikalier då det finns risk för **BRAND OCH/ELLER EXPLOSION**. Använd **ALDRIG** oljor eller fett för att smörja **o-ringen**. Olja i kontakt med klor eller brom kan leda till **BRAND**. Smörj bara **O-ringen** med godkänt smörjmedel för silikon. Om du inte är den ursprungliga ägaren till den här dispenser eller är osäker på vilken kem som används, ska du spola dispensern noggrant med färskvatten. **FÖRSIKTIGHET BÖR TILLGÅS VID DEMONTERING AV DISPENSERN. ANDAS INTE IN ÅNGOR.**



Undvik att hantera dispensern när du badar i spabadet, ta bort dispensern medan ni använder spabadet. Följ alltid alla tillverkarens rekommendationer när du hanterar kem och behandlar spabadet. Följ råd och rekommendationer från din lokala försäljare. Byt ut dispensern omedelbart om den är sprucken eller skadad.